

Manual de Usuario

NP-20



NEXT

Manual de Usuario Next NP-20

Gracias por su compra de este piano digital Next que está diseñado para emular fielmente el teclado y sonido de un piano tradicional con la electrónica mas avanzada

Antes de usar este instrumento lea cuidadosamente este manual.

CONTENIDO

1. Funciones	2-3
2. Precauciones	4-5
3. Instalación. Ilustración gráfica	5
4. Panel de control	6
5. Conexiones	7
6. Panel de conexiones	8
7. Operaciones básicas	9-12
8. Lista de sonidos	13-22
9. Lista de ritmos	22-28
10 Demos	29-30
11. Acordes de un solo dedo	31
12 Acordes de varios dedos	32-33
13. Mantenimiento	34

Funciones Introducción

Tipo de sonidos.

El piano digital Next ST-20 tiene como fuente de sonidos el chip Dream con digitalización de instrumentos sampler, lo que le provee de sonidos de alta calidad y naturalidad.

.

750 sonidos.

Sus 750 sonidos cumplen con la norma General MIDI, lo que hace del instrumento un modulo de sonidos multitímbrico con la capacidad de ejecutar hasta 16 instrumentos simultáneamente.

.

600 ritmos preset

Este instrumento tiene disponibles 600 estilos de ritmos con acompañamiento automático para tocar con uno o varios dedos.

100 demostraciones de múltiples estilos.

USB / MIDI Terminal.

Sus conexiones USB y MIDI le dotan de conectividad para poder comunicarse con ordenadores, sintetizadores, tablets, teléfonos móviles y todo tipo de instrumentos compatibles con datos MIDI.

Lista de funciones

Teclado de 88 teclas contrapesadas efecto martillo

750 sonidos

600 estilos de ritmos

100 demos

Pantalla led

Volumen master y acompañamiento

Control de tempo y Transporte

Función de acordes

Sincronización de acompañamiento

División de teclado

Conexión/desconexión de sensibilidad

Metrónomo

USB /MIDI

Salida estéreo y de auriculares

Función de transmisión Bluetooth

Precauciones de seguridad

Detección de humo o sobrecarga

Si en algún momento detecta humo, un olor a quemado proveniente del instrumento, o sobrecarga eléctrica, para evitar daños mayores del dispositivo o personales debe seguir los siguientes consejos:

1. Desconecte el dispositivo.
2. Desconecte el alimentador de la red eléctrica.
3. Contacte con el servicio técnico o con su proveedor.

Transformador AC

La utilización inadecuada del transformador AC incluido con este instrumento, puede dar lugar a fuego o descargas eléctricas. El usuario debe atenerse a las siguientes normas de seguridad.

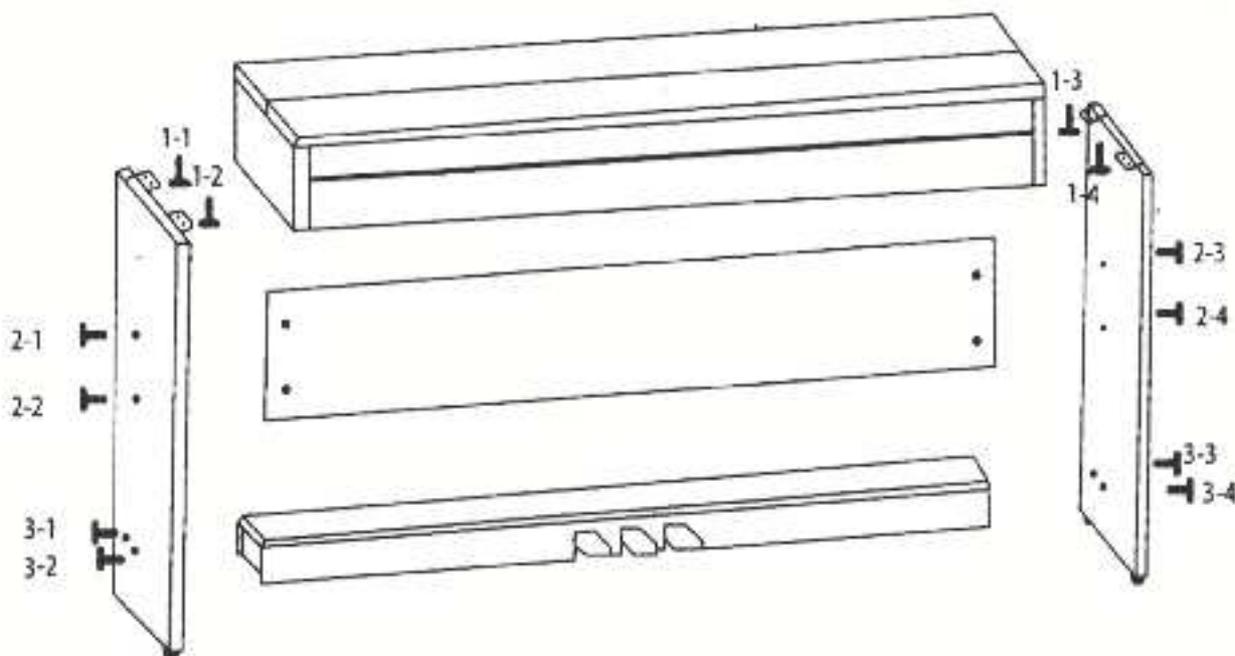
1. Debe usar en todo momento el transformador eléctrico proporcionado con este producto.
2. Debe usar siempre una fuente de alimentación cuyo voltaje de salida se encuentre en el rango que se indica en el transformador original.
3. No debe sobrecargar la línea de suministro de corriente.
4. Nunca debe manipular el transformador con las manos mojadas o correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
5. Nunca debe colocar un vaso u otro tipo de contenedor con agua sobre el transformador o en su proximidad con riesgo de derramar líquidos sobre este. Corre el peligro de fuego o una descarga eléctrica.
6. No coloque este instrumento cerca de hornos, calefacciones u otras fuentes de calor.
7. Cuando desenchufe el alimentador de la red o del propio piano, agarre el conector y tire de este. Nunca tire del cable del alimentador.
8. Cuando enchufe el alimentador a la red, procure que insertar el conector a fondo.

Volumen del instrumento.

Nunca debe escuchar música con el volumen al máximo durante un largo período de tiempo. Cuando utilice auriculares debe tener un cuidado especial, el sonido a un volumen muy elevado puede producir un daño permanente en su audición.

Instalación


Representación gráfica



1. 1-1 a 1-4 Palometas de cabeza de plástico para atornillar el teclado al mueble M6x25 (4 Pcs.)
2. 2-1 a 2-4 tornillos para atornillar el panel trasero al mueble M5x50 (4 Pcs.)
3. 3-1 a 3-4 tornillos para atornillar la tabla de pedales a las patas laterales M6x60 (4Pcs.)

Monte en primer lugar la tabla de pedales a las patas laterales. Atornille el panel trasero al conjunto de patas y tabla de pedales. Finalmente coloque el piano sobre el mueble cuidando de alinear los agujeros de las chapas de las patas, con los agujeros del piano preparados para atornillarlo (1º-1 a 1-4). Coloque las palometas atornillándolas al piano.

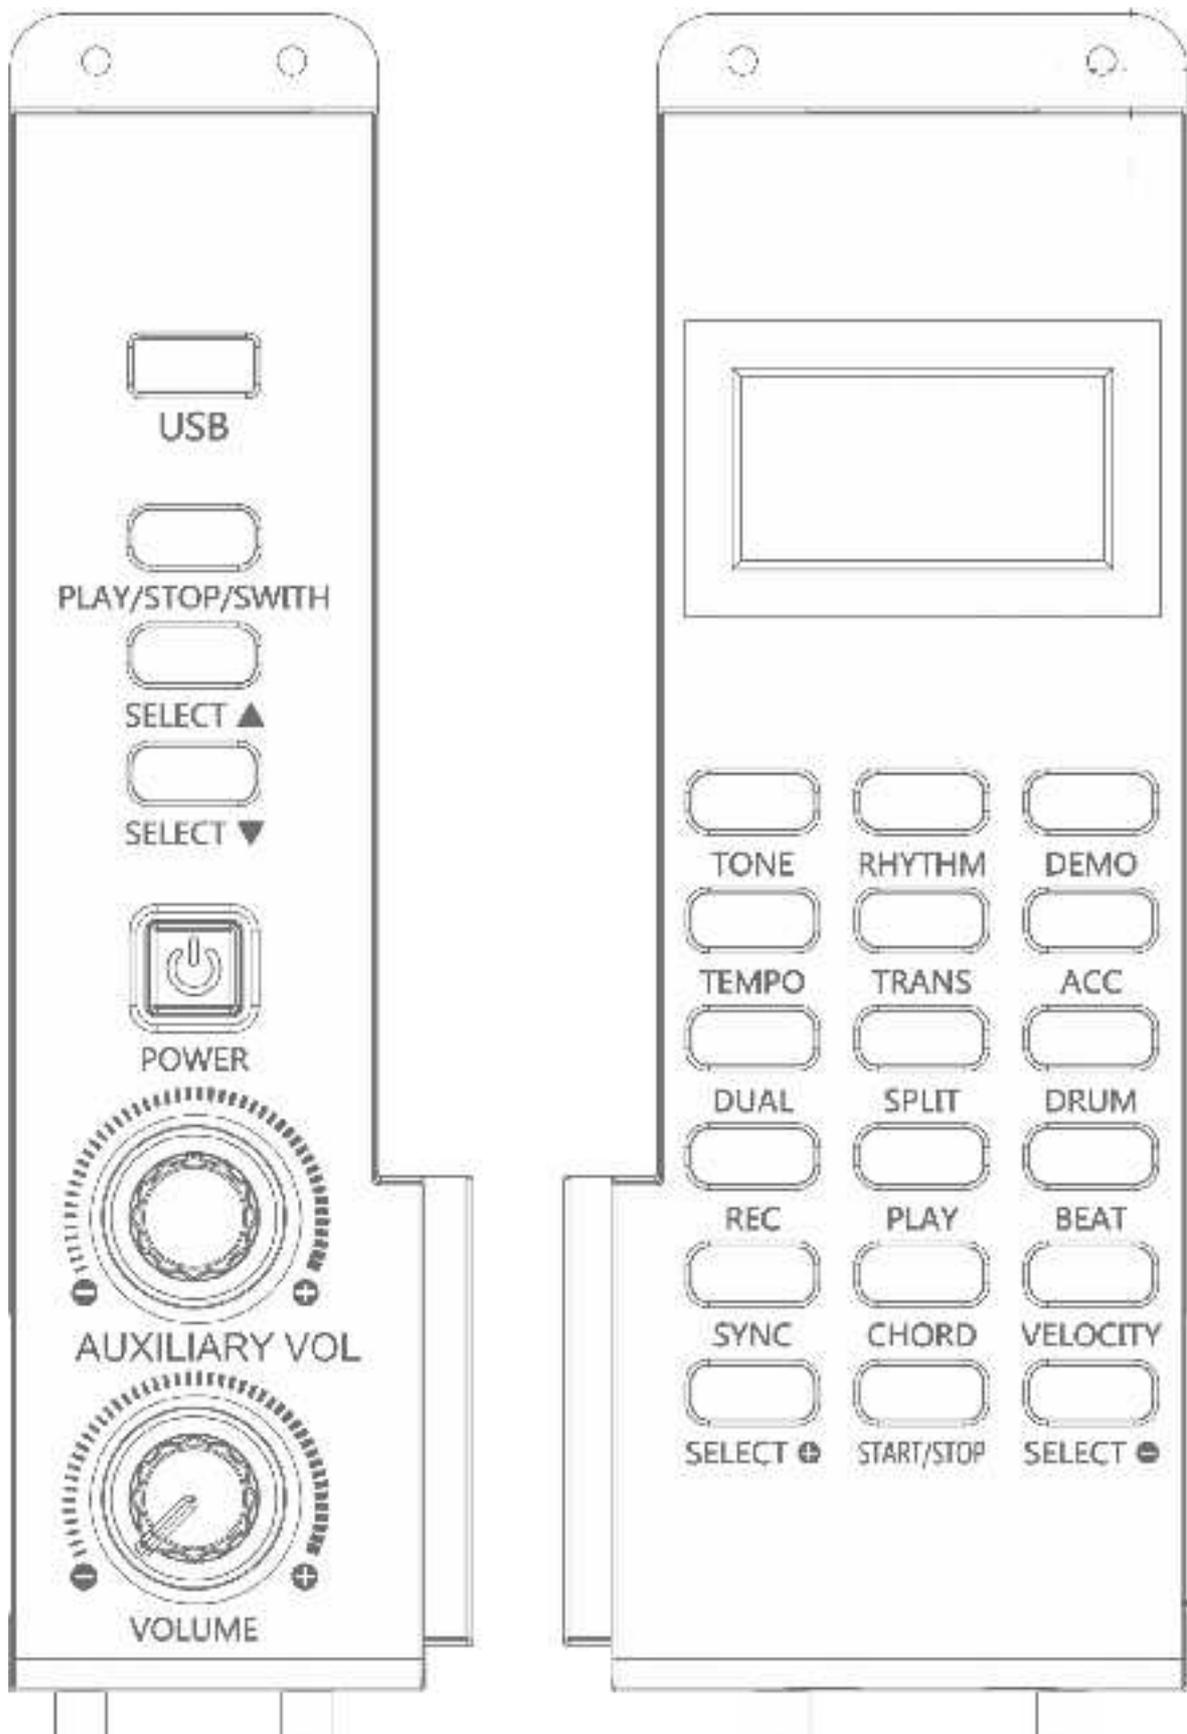Panel de control



Conexiones

Interface de entrada de audio

Este interface de audio está diseñado para poder amplificar a través del piano de un dispositivo externo como un smartphone, tablet, ordenador o reproductor de Mp3. Antes de conectar una señal de audio en el conector, ajuste bajo el volumen de la fuente al principio. Después de la conexión ajuste el volumen según sus preferencias. Pregunte a su proveedor por el cable que necesita para conectar la fuente que desea amplificar.

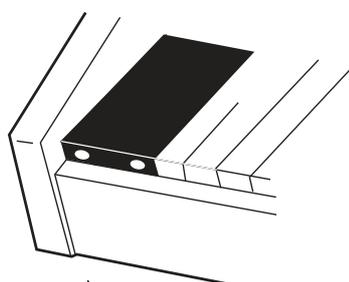
Esta conexión le permitirá el poder oír una banda sonora para acompañar su interpretación al piano.

Interfaces USB /MIDI


MIDI es el acrónimo de “Interface Digital para Instrumentos Musicales” en inglés. El sistema MIDI es el sistema de comunicación estandar entre instrumentos musicales, tanto si los datos MIDI se emiten por un interface MIDI como si lo hacen por un interface USB. Use estos interfaces para conectar su instrumento a un ordenador, sintetizador, expander u otros.

Auriculares

Este producto dispone de una conexión para auriculares. Al conectar los mismos se desconectará el sonido de los altavoces del piano. Ajuste el volumen de los auriculares con los controles de volumen del piano.




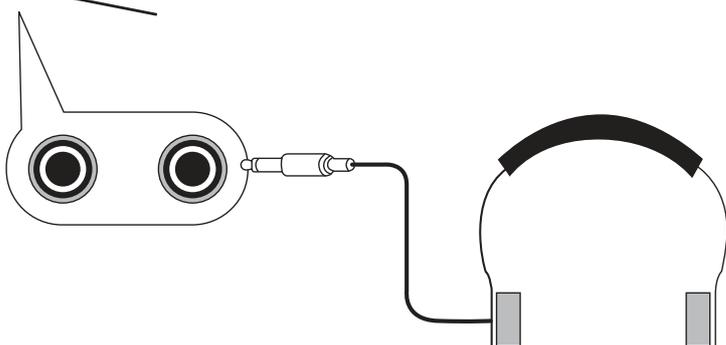Dispone de dos conectores frontales y uno trasero para auriculares



Panel de conexiones

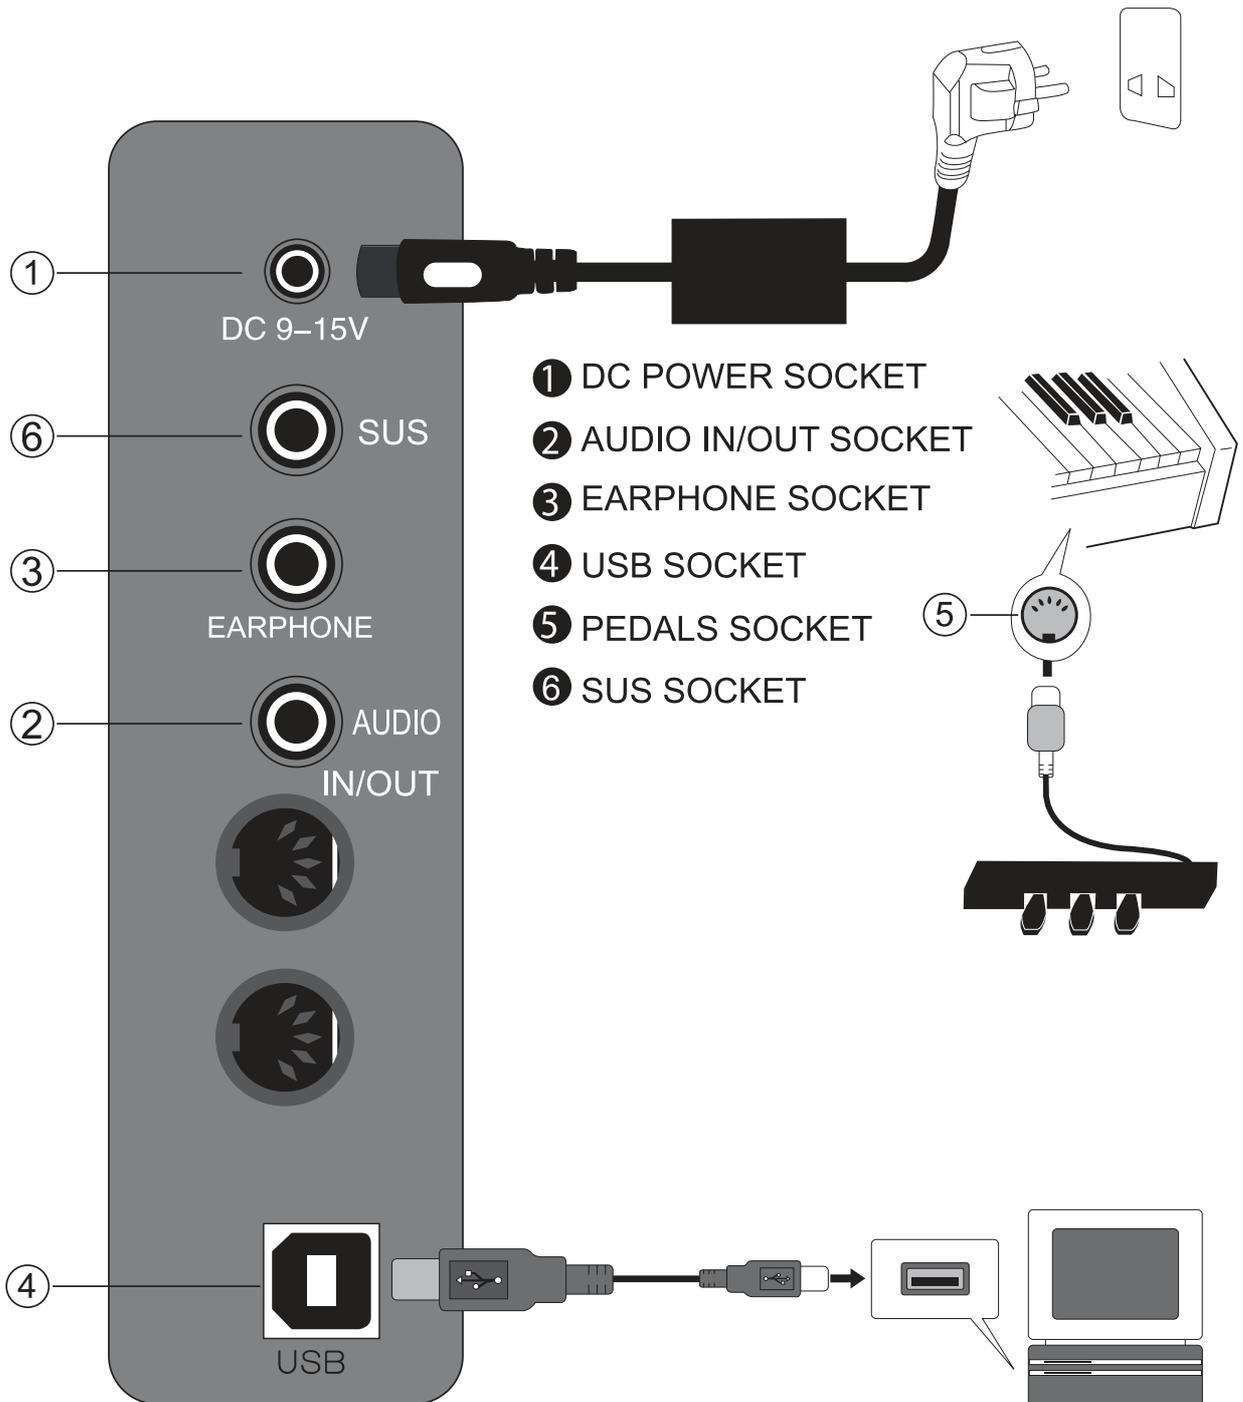JACK SOCKET



Operaciones básicas

Interpretación piano

1. Pulse el botón Power. La pantalla led se encenderá y mostrará "001". El piano está listo para ser usado.
2. Inicie su interpretación en el teclado del piano.

Ajuste de volumen

Utilice el potenciómetro de volumen para ajustar el mismo a su gusto.

Selección de sonido

1. Pulse el botón "TONE", entrará en modo de selección de sonido.
2. Elija el sonido que desee con los botones "select +" y "select -". La pantalla le mostrará el número de sonido elegido.
3. Al apagar el piano la memoria se restablece al sonido 1 "piano"

Selección de ritmos

1. Pulse el botón "Rhythm" para entra en modo selección de ritmo.
2. Seleccione el ritmo que desee con los botones "select +" y "select -". La pantalla led mostrará el número del ritmo elegido.
3. Pulse el botón "Start/Stop" para empezar a hacer sonar el ritmo elegido. Para detenerlo vuelva a pulsar el mismo botón.

Ajuste del tempo (velocidad de interpretación)

1. Pulse el botón "TEMPO" y ajuste la velocidad con los botones "select +" y "select -".
2. El rango de velocidad es de 20-280 bpm.

Acordes de acompañamiento

1. Seleccione el ritmo deseado para su interpretación.
2. Pulse el botón "CHORD" para activar el acompañamiento.
3. Al interpretar con acordes, puede utilizar una extensa variedad con múltiples digitaciones en el rango de teclado 1-34.
4. Pulse de nuevo "CHORD" para desconectar la función de acordes.

Sincronización de inicio

1. En primer lugar seleccione el ritmo que quiere usar, ajuste el tempo y seleccione acordes con acompañamiento (CHORD).
2. Pulse el botón "SYNCH" para entrar en estado de espera sincronizado.
3. Toque cualquier acorde en la parte izquierda del teclado (teclas 1-34). El acompañamiento se iniciará automáticamente.
4. Para detener el ritmo pulse el botón "START/STOP"

Teclado de percusión

Pulse el botón "DRUM" para convertir el teclado en un juego de instrumentos de percusión. Pulse de nuevo el botón para volver al teclado normal.

Función de transporte

Pulse el botón "TRANS" para entrar en la función de Transporte. Seleccione con los botones "select +" y "select -" el tono a que quiere transportar el teclado. Cada unidad en mas o menos corresponde a medio tono. El teclado puede variar su transporte desde +12 a -12 semitonos.

Ajuste de sensibilidad

Pulse el botón "TOUCH" para desconectar o conectar la sensibilidad del teclado.

Metrónomo

Pulse el botón "METRONOME" para desconectar o conectar esta función. Ajuste la velocidad con la función TEMPO

Demostración

1. Pulse el botón "DEMO" para empezar a escuchar la canción de demostración del número seleccionado. Pulselo otra vez para apagarlo.
2. Seleccione la demostración a escuchar con los botones "select +" y "select -"

Grabación

1. Pulse el botón “REC” y entrará en modo de grabación. En la pantalla aparecerá “REC”. Este instrumento puede grabar hasta 5.000 notas. Cuando inicie su interpretación se pondrá en marcha la grabación.
2. Para detener la misma pulse de nuevo “REC”.
3. Para iniciar la reproducción de lo grabado, pulse el botón “PLY”.

SPLIT (División del teclado)

Para dividir el teclado con el fin de tener dos instrumentos para tocar simultáneamente (uno a la izquierda y otro a la derecha) siga los siguientes pasos:

1. En modo normal seleccione el instrumento de la derecha del teclado.
2. Pulse el botón “SPLIT” y a continuación elija otro sonido que será asignado a la división izquierda del teclado. A continuación podrá tocar con ambos instrumentos, cada cual en su parte del teclado.
3. pulse de nuevo el botón “SPLIT” para salir del modo de división del teclado.

Sonido doble (DUAL)

Para asignar dos instrumentos simultáneos siga los siguientes pasos:

1. Elija en modo normal el primer instrumento del modo habitual.
2. Pulse el botón “DUAL” y a continuación seleccione otro instrumento con los botones “select +” y “select -”. Sonarán los dos instrumentos.
3. Pulse de nuevo el botón “DUAL” para salir del modo doble.

Mp3 / Bluetooth MIDI / Bluetooth Audio

Este modelo dispone de las siguientes tres versiones de reproducción.

1. Mp3

A continuación de encender el instrumentos estará en modo de espera. Inserte su pendrive USB con grabaciones MP3. Empezará a reproducir el primer archivo automáticamente, y el indicador en el panel de control se encenderá de modo intermitente.

Pulse “Play / Pause para detener o poner en marcha la reproducción.
Con los botones “select” seleccione la canción anterior o posterior.

2. Bluetooth / MP3

Después de encender el piano mantenga pulsado el botón de “Play / Pause” y el módulo se iniciará al cabo de 3 segundos.

Después de que el emparejamiento se ha realizado, sonará en los altavoces un tono que confirma la conexión.

A través de los botones “select” podrá seleccionar las canciones del dispositivo que haya conectado.

Nota: La señal del bluetooth funciona con un retardo de 0,5 segundos.

Cuando un pendrive USB es insertado se reproducirán automáticamente las canciones del pendrive, y el bluetooth será desconectado. Cuando se desconecte el pendrive se restaurará la conexión bluetooth.

Una pulsación larga del botón “Play / Pause” desconectará el bluetooth.

3 Bluetooth MIDI / Bluetooth Audio /MP3

Después de encender el piano, este entrará en el estado de Bluetooth. El nombre del Bluetooth será: “PIANO-AUDIO”. Después de que se produzca el emparejamiento sonará un sonido característico que indica que este se ha producido correctamente.

Puede usar la conexión para reproducir sus canciones preferidas desde la aplicación del dispositivo enlazado. La reproducción se escuchará a través de los altavoces del piano.

Bluetooth MIDI: Los dispositivos móviles (tablets y smartphones), así como los ordenadores, disponen de secuenciadores y aplicaciones para reproducir archivos MIDI (Midifiles). Una vez el emparejamiento se ha realizado puede reproducir la secuencia MIDI y está se interpretará con los sonidos del piano.

Mp3: para reproducir canciones Mp3, una vez realizado el emparejamiento, reproduzcalas del mismo modo que si las tuviera almacenadas en un pendrive que hubiera insertado en el puerto correspondiente.

Listado de sonidos

Number	Instrument
	□□□□□
001	GRAND PIANO 1
002	BRIGHT PIANO 1
003	PIANO ELEC
004	HONKY-TONK
005	E PIANO1
006	E PIANO2
007	GRAND HARPSICHORD
008	CLAVI CHORD 1

GLOCK(钟琴)	
009	CELESTA
010	GLOCKENSPIEL 1
011	MUSIC BOX 1
012	VIBRAPHONE 1
013	MARIMBA 1
014	XYLOPHONE 1
015	TUBULR BELLS 1
016	DULCIMER 1

ORGAN(风琴)	
017	HAND ORGAN 1
018	PERCHY ORGAN 1
019	ROCK ORGAN
020	CHURCH ORGAN 1
021	REED ORGAN 1
022	ACCORDN 1
023	HARMONICA 1
024	TANGO ACCORDN 1

GUITAR(吉它)	
025	GUITAR NYLON 1
026	GUITAR STEEL 1
027	GUITAR JAZZ 1
028	GUITAR CLEAN 1

029	GUITAR MUTED 1
030	GUITAR OVRDRV
031	GUITAR DISTRT 1
032	GUITAR HRMNX
BASS(贝司)	
033	ACOUSTIC BASS 1
034	FINGER BASS 1
035	ELECT BASS 1
036	FRETLB BASS
037	SLAP BASS 1
038	SLAP BASS 2
039	SYN BASS 1
040	SYN BASS 2
STRING(弦乐)	
041	VIOLIN 1
042	VIOLA 1
043	CELLO 1
044	CONTRABASS 1
045	STR TREM 1
046	STR PIZZ
047	HARP 1
048	TIMPANI 1
CONCERT(合奏)	
049	STRINGS 1
050	STRINGS 2
051	STR SYN 1
052	STR SYN 2
053	CHOIR AAHS 1
054	VOICE OOHS 1
055	VOICE SYN
056	ORCH HIT 1
BRASS(铜管乐)	
057	TRUMPT 1
058	TROMBONE 1
059	TUBA 1
060	MUTE TPT 1
061	FR HORN 1
062	BRASS SECT 1
063	BRASS SYN 1
064	BRASS SYN 2
PIPE(管乐器)	

Listado de sonidos

065	SAX SOPRANO
066	SAX ALTO 1
067	SAX TENOR 1
068	SAX BTONE 1
069	OBOE 1
070	ENG HORN 1
071	BASSON 1
072	CLARINET 1
WOODPIPE(木管乐器)	
073	PICCOLO 1
074	FLUTE 1
075	RECORDER 1
076	PAN FLUTE
077	BOTTLE BLOWN
078	SHAKHACHI
079	WHISTLE 1
080	OCARINA
SYNTH PIPE(合成管乐)	
081	SQR WAVE
082	SAW TOOTH
083	CALLIOPE
084	CHIFF
085	CHARANG
086	VOICE
087	FIFTHS
088	BASS LEAD
SYNTH VOICE(合成音色)	
089	NEW AGE
090	WARM PAD
091	POLY SYNTH
092	CHOIR PAD 1
093	BOW GLASS 1
094	METAL PAD 1
095	HALO PAD 1
096	SWEEP
SYNTH EFFECT(合成效果)	
097	RAIN FX
098	SNDTRK FX
099	CRYSTAL FX
100	ATMOSPH FX

101	BRIGHT FX
102	GOBLIN FX
103	ECHO FX
104	SCI-FI FX
FOLK SOUND(民族乐器)	
105	SITAR 1
106	BANJO 1
107	SHAMISEN 1
108	KOTO 1
109	KALIMBA
110	BAGPIPE
111	FIDDLE
112	SHANAI
PERCUSSION(打击乐器)	
113	TINKLE BELL
114	AGOGO
115	STEEL DRM
116	WOODBK
117	TAIKO DRM
118	MLDY TOM
119	SYNTH DRM
120	REVRS CYM
EFFECT(效果音色)	
121	GTR NOISE
122	BREATH 1
123	SEASHORE
124	BIRD TWEET 1
125	TELEPHONE
126	HELICOPTER
127	APPLAUSE
128	GUNSHOT 1
其它音色	
129	GRAND PIANO2
130	GRAND PIANO3
131	GRAND PIANO4
132	GRAND PIANO /W 1
133	GRAND PIANO /W 2
134	GRAND PIANO /W 3
135	BRIGHTNESS PIANO 1
136	BRIGHTNESS PIANO 2
137	BRIGHTNESS PIANO 3

Listado de sonidos

138	GRAND PIANO DARK 1
139	GRAND PIANO DARK 2
140	VELOCITY CROSS PIANO 1
141	VELOCITY CROSS PIANO 2
142	SOFT GRAND PIANO 1
143	SOFT GRAND PIANO 2
144	SOFT GRAND PIANO 3
145	STEREO BRIGHT PIANO
146	BRIGHT PIANO 2
147	BRIGHT PIANO 3
148	BRIGHT PIANO 4
149	BRIGHT PIANO 5
150	BRIGHT PIANO /W 1
151	BRIGHT PIANO /W 2
152	SOFT BRIGHT PIANO 1
153	SOFT BRIGHT PIANO 2
154	DEEP BRIGHT PIANO
155	VELOCITY CROSS BRIGHT PIANO
156	DETUNED E.PIANO 1
157	DETUNED E.PIANO 2
158	DETUNED E.PIANO 3
159	BRIGHT E.PIANO 1
160	BRIGHT E.PIANO 2
161	BRIGHT E.PIANO 3
162	BRIGHT E.PIANO 4
163	E.PIANO /W 1
164	E.PIANO /W 2
165	E.PIANO /W 3
166	E.PIANO /W 4
167	DARK E.PIANO 1
168	DARK E.PIANO 2
169	DARK E.PIANO 3
170	DARK E.PIANO 4
171	SOFT HONKY-TONK 1
172	SOFT HONKY-TONK 2
173	VELOCITY CROSS HONKY-TONK
174	DARK HONKY-TONK 1
175	DARK HONKY-TONK 2
176	HONKY-TONK /W 1
177	HONKY-TONK /W 2

178	HONKY-TONK /W 3
179	HONKY-TONK /W 4
180	SHORT HONKY-TONK 1
181	SHORT HONKY-TONK 2
182	E PIANO 1/W
183	E PIANO 2/W
184	E PIANO 3/W
185	E PIANO 4/W
186	E PIANO 5/W
187	E PIANO 6/W
188	SOFT E.PIANO 1
189	SOFT E.PIANO 2
190	SOFT E.PIANO 3
191	SOFT E.PIANO 4
192	HARD E.PIANO 1
193	HARD E.PIANO 2
194	SHORT E.PIANO 1
195	SHORT E.PIANO 2
196	BRIGHTNESS E.P 1
197	BRIGHTNESS E.P 2
198	HARPSICHORD 1
199	HARPSICHORD 2
200	SOFT HARPSICHORD 1
201	SOFT HARPSICHORD 2
202	BRIGHT HARPSICHORD 1
203	BRIGHT HARPSICHORD 2
204	DARK HARPSICHORD 1
205	DARK HARPSICHORD 2
206	HARD HARPSICHORD 1
207	HARD HARPSICHORD 2
208	CLAVI CHORD 2
209	CLAVI CHORD 3
210	CLAVI /W
211	BRIGHT CLAVI
212	DARK CLAVI
213	PERCHY CLAVI
214	BRIGHT CELESTA
215	SHORT CELESTA
216	PERCHY CELESTA
217	DUET CELESTA

Listado de sonidos

218	CELESTA HARMONIC
219	GLOCKENSPIEL 2
220	GLOCKENSPIEL 3
221	GLOCKENSPIEL 4
222	BRIGHT GLOCKENSPIEL
223	DARK GLOCKENSPIEL
224	GLOCKENSPIEL /W 1
225	GLOCKENSPIEL /W 2
226	MUSIC BOX 2
227	MUSIC BOX 3
228	MUSIC BOX 4
229	TOY MUSIC BOX
230	BRIGHT MUSIC BOX
231	DARK MUSIC BOX
232	VIBRAPHONE 2
233	VIBRAPHONE 3
234	SYN VIBRAPHONE
235	HARD VIBRAPHONE
236	VIBRAPHONE /W 1
237	VIBRAPHONE /W 2
238	VIBRAPHONE SOFT
239	MARIMBA 2
240	MARIMBA /W
241	DARK MARIMBA
242	BRIGHT MARIMBA
243	DUTED MARIMBA
244	DARK MARIMBA
245	XYLOPHONE 2
246	XYLOPHONE 3
247	VELOCITY CROSS XYLOPHONE
248	DISTR XYLOPHONE
249	BRIGHT XYLOPHONE
250	FAST XYLOPHONE
251	SLOW XYLOPHONE
252	TUBULR BELLS 2
253	TUBULR BELLS 3
254	TUBULR BELLS 4
255	SYN TUBULR BELLS
256	TUBULR BELLS DARK
257	DULCIMER 2
258	DULCIMER 3

259	SANTUR
260	HAND ORGAN 2
261	HAND ORGAN 3
262	SOFT HAND ORGAN
263	BRIGHT SOFT HAMND ORGAN
264	HAMND ORGAN DETUNED
265	PERCHY ORGAN 2
266	PERCHY ORGAN 3
267	BRIGHT PERCHY ORGAN
268	DISTR PERCHY ORGAN
269	ROTART ORGAN
270	SLOW ROTART ORGAN
271	1960 ROCK ORGAN
272	1980 ROCK ORGAN
273	BRIGHT ROCK ORGAN
274	DARK ROCK ORGAN
275	SOFT ROCK ORGAN
276	CHURCH ORGAN 2
277	CHURCH ORGAN 3
278	CHURCH ORGAN 4
279	CHURCH ORGAN 5
280	CHURCH ORGAN 6
281	CHURCH ORGAN /W 1
282	CHURCH ORGAN /W 2
283	BIRGHT CHURCH ORGAN 1
284	BIRGHT CHURCH ORGAN 2
285	DARK CHURCH ORGAN 1
286	DARK CHURCH ORGAN 2
287	SOUL CHURCH ORGAN
288	CHURCH ORGAN HARMONIC
289	CHURCH ORGAN SLOW
290	CHURCH ORGAN FAST
291	SOFT CHURCH ORGAN
292	REED ORGAN 2
293	REED ORGAN 3
294	REED ORGAN 4
295	REED ORGAN 5
296	BRIGHT REED ORGAN
297	DARK REED ORGAN
298	REED ORGAN /W
299	FAST REED ORGAN

Listado de sonidos

300	SLOW REED ORGAN
301	SOFT REED ORGAN
302	HARD REED ORGAN
303	JAZZ REED ORGAN
304	ACCORDN 2
305	ACCORDN 3
306	ACCORDN 4
307	ACCORDN 5
308	DISTR T ACCORDN
309	BRIGHT ACCORDN
310	ACCORDN HARMONIC
311	ROCK ACCORDN
312	SWEET ACCORDN
313	DARK ACCORDN
314	FAST ACCORDN
315	SLOW ACCORDN
316	HARMONICA 2
317	HARMONICA 3
318	HARMONICA 4
319	HARMONICA 5
320	SWEET HARMONICA
321	DISTR T HARMONICA
322	SLOW HARMONICA
323	FAST HARMONICA
324	BRIGHT HARMONICA
325	DARK HARMONICA
326	SOFT HARMONICA
327	HARMONICA /W 1
328	HARMONICA /W 2
329	HARMONICA MUTED
330	TANGO ACCORDN 2
331	TANGO ACCORDN 3
332	1960 TANGO ACCORDN
333	1980 TANGO ACCORDN
334	BRIGHT TANGO ACCORDN
335	DARK TANGO ACCORDN
336	SOFT TANGO ACCORDN
337	HARD TANGO ACCORDN
338	TANGO ACCORDN /W 1
339	TANGO ACCORDN /W 2
340	SLOW TANGO ACCORDN

341	FAST TANGO ACCORDN
342	GUITAR NYLON 2
343	GUITAR NYLON 3
344	GUITAR NYLON 4
345	GUITAR NYLON 5
346	GUITAR NYLON 6
347	GUITAR NYLON 7
348	GUITAR NYLON RELEASE
349	VELOCITY CROSS RUITAR
350	DETUNED GUITAR NYLON
351	BIRGHT GUITAR NYLON
352	DARK GUITAR NYLON
353	GUITAR NYLON HARMONIC 1
354	GUITAR NYLON HARMONIC 2
355	GUITAR NYLON /W 1
356	GUITAR NYLON /W 2
357	GUITAR NYLON FAST
358	GUITAR NYLON SLOW
359	HARD GUITAR NYLON
360	SOFT GUITAR NYLON
361	GUITAR STEEL 2
362	GUITAR STEEL 3
363	GUITAR STEEL 4
364	VELOCITY CROSS GUITAR STEEL
365	DARK GUITAR STEEL
366	BRIGHT GUITAR STEEL
367	GUITAR STEEL HARMONIC 1
368	GUITAR STEEL HARMONIC 2
369	HARD GUITAR STEEL
370	SOFT GUITAR STEEL
371	FAST GUITAR STEEL
372	SLOW GUITAR STEEL
373	VELOCITY GUITAR STEEL
374	GUITAR STEEL REALSE
375	GUITAR STEEL /W 1
376	GUITAR STEEL /W 2
377	GUITAR JAZZ 2
378	GUITAR JAZZ 3
379	GUITAR JAZZ 4
380	GUITAR JAZZ 5

Listado de sonidos

381	DARK GUITAR JAZZ
382	BRIGHT GUITAR JAZZ
383	SOFT GUITAR JAZZ
384	HARD GUITAR JAZZ
385	GUITAR JAZZ VELOCITY
386	GUITAR JAZZ RELEASE
387	GUITAR JAZZ HARMONIC
388	SOFT GUITAR JAZZ
389	GUITAR JAZZ /W 1
390	GUITAR JAZZ /W 2
391	GUITAR CLEAN 2
392	GUITAR CLEAN 3
393	GUITAR CLEAN 4
394	GUITAR CLEAN 5
395	VELOCITY CLEAN GUITAR
396	DUTED CLEAN GUITAR
397	BRIGHT CLEAN GUITAR
398	CLEAN GUITAR HARMONIC
399	CLEAN GUITAR /W 1
400	CLEAN GUITAR /W 2
401	SOFT CLEAN GUITAR
402	FAST CLEAN GUITAR
403	SLOW CLEAN GUITAR
404	CLEAN GUITAR RELEASE
405	GUITAR MUTED 2
406	GUITAR MUTED 3
407	GUITAR MUTED 4
408	GUITAR MUTED 5
409	BRIGHT GUITAR MUTED
410	DARK GUITAR MUTED
411	GUITAR MUTED HARMONIC
412	GUITAR MUTED RELEASE
413	GUITAR MUTED CHORUS
414	GUITAR MUTED HARD
415	GUITAR MUTED SOFT
416	GUITAR MUTED /W 1
417	GUITAR MUTED /W 2
418	GUITAR OVRDRV 2
419	GUITAR OVRDRV 3
420	GUITAR OVRDRV 4
421	FUNK GUITAR

422	GUITAR OVRDRV HARMONIC
423	BRIGHT GUITAR OVRDRV
424	DARK GUITAR OVRDRV
425	GUITAR OVRDRV RELEASE
426	HARD GUITAR OVRDRV
427	SOFT GUITAR OVRDRV
428	GUITAR OVRDRV /W 1
429	GUITAR OVRDRV /W 2
430	GUITAR DISTRT 2
431	GUITAR DISTRT 3
432	GUITAR DISTRT 4
433	GUITAR DISTRT 5
434	GUITAR DISTRT 6
435	GUITAR DISTRT HARMONIC
436	GUITAR DISTRT RELEASE
437	BRIGHT GUITAR DISTRT
438	DARK GUITAR DISTRT
439	SOFT GUITAR DISTRT
440	HARMONIC GUITAR DISTRT
441	HARD GUITAR DISTRT
442	GUITAR DISTRT /W 1
443	GUITAR DISTRT /W 2
444	SOFT GUITAR HRMNX
445	HARD GUITAR HRMNX
446	BRIGHT GUITAR HRMNX
447	DARK GUITAR HRMNX
448	FAST GUITAR HRMNX
449	SLOW GUITAR HRMNX
450	GUITAR HRMNX RELEASE
451	GUITAR HRMNX /W 1
452	GUITAR HRMNX /W 2
453	ACOUSTIC BASS 2
454	ACOUSTIC BASS 3
455	ACOUSTIC BASS 4
456	ACOUSTIC BASS 5
457	DETUNED BASS
458	BASS AND FILTER
459	SOFT BASS
460	BASS & RELEASE
461	FAST BASS
462	SLOW BASS

Listado de sonidos

463	BRIGHT BASS	504	SLOW SLAP BASS 2
464	DARK BASS	505	SLAP BASS HARMONIC 1
465	BASS /W 1	506	SLAP BASS HARMONIC 2
466	BASS /W 2	507	SLAP BASS RELEASE 1
467	FINGER BASS 2	508	SLAP BASS RELEASE 2
468	FINGER BASS HARMONIC	509	SYN BASS 3
469	SOFT FINGER BASS	510	SYN BASS 4
470	FINGER BASS RELEASE	511	SYN BASS 5
471	ELECT BASS 2	512	SYN BASS 6
472	ELECT BASS 3	513	SYN BASS HARMONIC 1
473	ELECT BASS 4	514	SYN BASS HARMONIC 2
474	ELECT BASS 5	515	FAST SYN BASS 1
475	ELECT BASS 6	516	FAST SYN BASS 2
476	ELECT BASS RELEASE	517	SOFT SYN BASS 1
477	ELECT BASS HARMONIC	518	SOFT SYN BASS 2
478	SOFT ELECT BASS	519	SLOW SYN BASS 1
479	FAST ELECT BASS	520	SLOW SYN BASS 2
480	PICK BASS	521	FAST SYN BASS 1
481	BRIGHT ELECT BASS 1	522	FAST SYN BASS 2
482	BRIGHT ELECT BASS 2	523	BRIGHT SYN BASS 1
483	DARK ELECT BASS 1	524	BRIGHT SYN BASS 2
484	DARK ELECT BASS 2	525	DARK SYN BASS 1
485	SOFT FRETLS BASS	526	DARK SYN BASS 2
486	FAST FRETLS BASS	527	SYN BASS RELEASE 1
487	FRETLS BASS RELEASE	528	SYN BASS RELEASE 2
488	FRETLS BASS HARMONIC	529	VIOLIN 2
489	FRETLESS BASS	530	VIOLIN 3
490	FAST FRETLESS BASS	531	VIOLIN 4
491	SLAP BASS 3	532	VIOLIN 5
492	SLAP BASS 4	533	VIOLIN ENSEMBLE 1
493	SLAP BASS 5	534	VIOLIN ENSEMBLE 2
494	SLAP BASS 6	535	SLOW VIOLIN
495	BRIGHT SLAP BASS 1	536	FAST VOLIN
496	BRIGHT SLAP BASS 2	537	VOLIN /W
497	DARK SLAP BASS 1	538	BRIGHT VOLIN
498	DARK SLAP BASS 2	539	DARK VOLIN
499	SOFT SLAP BASS 1	540	SOFT VOLIN
500	SOFT SLAP BASS 2	541	VIOLA 2
501	FAST SLAP BASS 1	542	VIOLA 3
502	FAST SLAP BASS 2	543	VIOLA 4
503	SLOW SLAP BASS 1	544	DARK VIOLA

Listado de sonidos

545	HARD VIOLA
546	VIOLA ENSEMBLE
547	SLOW VIOLA
548	VIOLA VIBRATO
549	VIOLA /W
550	BRIGHT VIOLA
551	FAST VIOLA
552	SOFT VIOLA
553	CELLO 2
554	CELLO 3
555	CELLO 4
556	DARK CELLO
557	HARD CELLO
558	CELLO ENSEMBLE 1
559	CELLO ENSEMBLE 2
560	SLOW CELLO
561	FAST CELLO
562	CELLO /W
563	BRIGHT CELLO
564	SOFT CELLO
565	CONTRABASS 2
566	CONTRABASS 3
567	CONTRABASS 4
568	CONTRA BASS ENSEMBLE 1
569	CONTRA BASS ENSEMBLE 2
570	CONTRA BASS ENSEMBLE 3
571	CONTRA BASS ENSEMBLE 4
572	DARK CONTRA BASS
573	CONTRA BASS VIBRATO
574	STR TREM 2
575	STR TREM 3
576	STR TREM 4
577	STR TREM SLOW
578	STR TREM FAST
579	STR TREM /W
580	BRIGHT STR TREM
581	DARK STR TREM
582	SOFT STR TREM
583	BRIGHT STR PIZZ
584	DARK STR PIZZ
585	STR PIZZ HARMONIC

586	STR PIZZ /W
587	FAST STR PIZZ
588	SLOW STR PIZZ
589	SOFT STR PIZZ
590	METAL STR PIZZ
591	HARP 2
592	HARP 3
593	HARP 4
594	HARP /W 1
595	HARP /W 2
596	BRIGHT HARP 1
597	BRIGHT HARP 2
598	DARK HARP 1
599	DARK HARP 2
600	HARP HARMONIC
601	SOFT HARMONIC
602	TIMPANI 2
603	TIMPANI 3
604	TIMPANI 4
605	TIMPANI /W 1
606	TIMPANI /W 2
607	BRIGHT TIMPANI
608	DARK TIMPANI
609	STRINGS 3
610	STRINGS 4
611	STRINGS 5
612	STRINGS 6
613	SLOW STRINGS 1
614	SLOW STRINGS 2
615	FAST STRINGS 1
616	FAST STRINGS 2
617	DARK STINGS 1
618	DARK STINGS 2
619	BRIGHT STINGS 1
620	BRIGHT STINGS 2
621	RESONANT STRINGS
622	SFORZATO STRINGS
623	STR SYN 3
624	STR SYN 4
625	STR SYN 5
626	STR SYN 6

Listado de sonidos

627	1960 STRINGS
628	1970 STRINGS
629	SLOW STRINGS 1
630	SLOW STRINGS 2
631	FAST STRINGS 1
632	FAST STRINGS 2
633	LEGATO STRINGS 1
634	LEGATO STRINGS 2
635	BRIGHT LEGATO STRINGS
636	DARK LEGATO STRINGS
637	CHOIR AAHS 2
638	CHOIR AAHS 3
639	CHOIR AAHS 4
640	CHOIR AAHS 5
641	WARM CHOIR AAHS
642	CHOIR AAHS /W 1
643	CHOIR AAHS /W 2
644	CHOIR AAHS HARMONIC
645	BRIGHT CHOIR AAHS
646	DARK CHOIR AAHS
647	FAST CHOIR AAHS
648	SLOW CHOIR AAHS
649	VOICE OOHS 2
650	WARM VOICE OOHS 1
651	WARM VOICE OOHS 2
652	VOICE OOHS /W
653	BRIGHT VOICE OOHS
654	DARK VOICE OOHS
655	FAST VOICE OOHS
656	SLOW VOICE OOHS
657	VOICE SYN HARMONIC
658	SLOW VOICE SYN
659	FAST VOICE SYN
660	BRIGHT VOICE SYN
661	ELE.VOICE SYN
662	ORCH HIT 2
663	ORCH HIT /W
664	BRIGHT ORCH HIT
665	ORCH HIT HARMONIC
666	SLOW ORCH HIT
667	FAST ORCH HIT

668	DARK ORCH HIT
669	SOFT ORCH HIT
670	TRUMPT 2
671	TRUMPT 3
672	TRUMPT 4
673	TRUMPT 5
674	TRUMPT 6
675	TRUMPT 7
676	DARK TRUMPT
677	BRIGHT TRUMPT
678	SWEET TRUMPT
679	MUTE TRUMPT
680	TRUMPT /W 1
681	TRUMPT /W2
682	TROMBONE 2
683	TROMBONE 3
684	TROMBONE 4
685	TROMBONE 5
686	TROMBONE 6
687	TROMBONE 7
688	DARK TROMBONE
689	BRIGHT TROMBONE
690	SLOW BRIGHT TROMBONE
691	MUTE TROMBONE
692	TROMBONE /W
693	TUBA 2
694	TUBA 3
695	TUBA 4
696	TUBA 5
697	TUBA 6
698	SOFT TUBA
699	SLOW TUBA
700	TUBA SOLO
701	TUBA /W
702	BRIGHT TUBA
703	DARK TUBA
704	MUTE TUBA
705	MUTE TPT 2
706	DARK MUTE TPT
707	BRIGHT MUTE TPT
708	MUTE TPT /W

Listado de sonidos

709	SWEET MUTE TPT
710	FR HORN 2
711	FR HORN 3
712	FR HORN 4
713	FR HORN 5
714	FR HORN 6
715	SWEET FR HORN
716	SLOW FR HORN
717	FAST FR HORN
718	BRIGHT FR HORN
719	DARK FR HORN
720	BRASS SECT 2
721	BRASS SECT 3
722	BRASS SECT 4
723	BRASS SECT 5
724	BRASS SECT 6
725	DARK BRASS SECT
726	BRASS SECT WELL
727	BRIGHT BRASS SECT
728	FAST BRASS SECT
729	SLOW BRASS SECT
730	BRASS SECT /W
731	BRASS SYN 3
732	BRASS SYN 4
733	BRASS SYN 5
734	BRASS SYN 6
735	BRASS SYN 7
736	SOFT BRASS SYN
737	SFORZATO BRASS SYN
738	DARK BRASS SYN
739	BRIGHT BRASS SYN
740	WELL BRASS SYN
741	MUTE BRASS SYN
742	SWEET BRASS SYN
743	HOMONIC BRASS SYN
744	SLOW BRASS SYN
745	FAST BRASS SYN
746	SAX ALTO 2
747	SAX ALTO 3
748	SAX ALTO 4
749	SAX ALTO 5
750	SAX ALTO 6

Listado de ritmos

RHYTHM LIST:

	Number	Instrument
8 BEAT	001	8 Beat 1A
	002	8 Beat 2A
	003	8 Beat 3A
	004	8 Beat 4A
	005	8 Beat HeatA
	006	8 Beat Pop 1A
	007	8 Beat Pop 2A
BALLAD	008	Ballad 1A
	009	Ballad 2A
	010	Guitar BalladA
	011	Organ BalladA
	012	Bluse BalladA
	013	Epic BalladA
	014	Rock BalladA
	015	Slow BalladA
	016	Pop Ballad
	017	Electro Pop BalladA
	018	Polk BalladA
16 BEAT	019	16 Beat 1A
	020	16 Beat 2A
	021	16 Beat 3A
	022	16 Beat 4A
	023	16 Beat FunkA
	024	16 Beat Pop A
	025	16 Beat BalladA
LATIN	026	Bossa Nova 1A
	027	Guitar BossaA
	028	Pop BossaA
	029	TangoA
	030	Cha ChaA
	031	RhumbaA
	032	TEX TEXA
COUNTRY	033	CountryA
	034	Country RockA
	035	Country ShuffleA
	036	Country SwingA
	037	Country BalladA
	038	Country WaltzA
ROCK R&B	039	50's RockA
	040	Heavy MetalA
	041	Rock 1A
	042	Rock 2A
	043	Soft RockA
	044	Slow RockA

Listado de ritmos

	045	Hard RockA		092	TarantellaA
	046	Rock & Roll 1A		093	Slow WaltzA
	047	Rock & Roll 2A		094	Ober WaltzA
RHYTHM&BLUES	048	Chicago BluesA	PINIST	095	Piano Ballada
	049	Fast GospelA		096	Waltz 2A
	050	Groove Soula		097	Guitar WaltzA
	051	RapA		098	2/4 Piano 1A
	052	GospelSA		099	3/4 Piano 1A
	053	BluesA		100	4/4 Piano 1A
	054	Slow BluesA	8 BEAT	101	8 Beat 1B
	055	FoxtrotA		102	8 Beat 2B
Disco	056	Disco TropicA		103	8 Beat 3B
	057	Disco HandsA		104	8 Beat 4B
	058	Two StepA		105	8 Beat HeatB
	059	Polk PopA		106	8 Beat Pop 1B
	060	Waltz 1A		107	8 Beat Pop 2B
	061	Waltz Pop 1A	BALLAD	108	Ballad 1B
	062	Waltz Pop 2A		109	Ballad 2B
WORLD MUSIC	063	RaiA		110	Guitar BalladB
	064	Twist 1A		111	Organ BalladB
	065	Twist 2A		112	Bluse BalladB
	066	Miami PopA		113	Epic BalladB
	067	MotownA		114	Rock BalladB
	068	ReggaeA		115	Slow BalladB
	069	Swing ReggaeA		116	Pop BalladB
	070	MamboA		117	Electro Pop BalladB
	071	BeguineA		118	Polk BalladB
	072	MusetteA	16 BEAT	119	16 Beat 1B
DANCE	073	HouseA		120	16 Beat 2B
	074	Slow FoxA		121	16 Beat 3B
	075	Vienna WaltzA		122	16 Beat 4B
	076	SalsaA		123	16 Beat FunkB
	077	DiscoA		124	16 Beat Pop B
	078	Hip Hop PopA		125	16 Beat BalladB
	079	Analog PopA	LATIN	126	Bossa Nova 1B
	080	Club DanceA		127	Guitar BossaB
JAZZ&SWING	081	BoogieA		128	Pop BossaB
	082	Funky PopA		129	TangoB
	083	Jazz RockA		130	Cha ChaB
	084	Swing 1A		131	RhumbaB
	085	DixielandA		132	TEX TEXB
	086	Jazz SambaA	COUNTRY	133	CountryB
TRADITIONAL	087	MarchA		134	Country RockB
	088	US. MarchA		135	Country ShuffleB
	089	Samba A		136	Country SwingB
	090	PolkaA		137	Country BalladB
	091	Polka OberA		138	Country WaltzB

Listado de ritmos

ROCK R&B	139	50' s RockB		186	Jazz SambaB
	140	Heavy MetalB	TRADITIONAL	187	MarchB
	141	Rock 1B		188	US. MarchB
	142	Rock 2B		189	SambaB
	143	Soft RockB		190	PolkaB
	144	Slow RockB		191	Polka OberB
	145	Hard RockB		192	TarantellaB
	146	Rock & Roll 1B		193	Slow WaltzB
	147	Rock & Roll 2B		194	Ober WaltzB
RHYTHM&BLUES	148	Chicago BluesB	PINIST	195	Piano BalladB
	149	Fast GospelB		196	Waltz 2B
	150	Groove SoulB		197	Guitar WaltzB
	151	RapB		198	2/4 Piano 1B
	152	GospelS1B		199	3/4 Piano 1B
	153	BluesB		200	4/4 Piano 1B
	154	Slow BluesB	8 BEAT	201	8 Beat 1I
	155	FoxtrotB		202	8 Beat 2I
Disco	156	Disco TropicB		203	8 Beat 3I
	157	Disco HandsB		204	8 Beat 4I
	158	Two StepB		205	8 Beat HeatI
	159	Polk PopB		206	8 Beat Pop 1I
	160	Waltz 1B		207	8 Beat Pop 2I
	161	Waltz Pop 1B	BALLAD	208	Ballad 1I
	162	Waltz Pop 2B		209	Ballad 2I
WORLD MUSIC	163	RaiB		210	Guitar BalladI
	164	Twist 1B		211	Organ BalladI
	165	Twist 2B		212	Bluse BalladI
	166	Miami PopB		213	Epic BalladI
	167	MotownB		214	Rock BalladI
	168	ReggaeB		215	Slow BalladI
	169	Swing ReggaeB		216	Pop BalladI
	170	MamboB		217	Electro Pop BalladI
	171	BeguineB		218	Polk BalladI
	172	MusetteB	16 BEAT	219	16 Beat 1I
DANCE	173	HouseB		220	16 Beat 2I
	174	Slow FoxB		221	16 Beat 3I
	175	Vienna WaltzB		222	16 Beat 4I
	176	SalsaB		223	16 Beat FunkI
	177	DiscoB		224	16 Beat Pop I
	178	Hip Hop PopB		225	16 Beat BalladI
	179	Analog PopB	LATIN	226	Bossa Nova 1I
	180	Club DanceB		227	Guitar BossaI
JAZZ&SWING	181	BoogieB		228	Pop BossaI
	182	Funky PopB		229	TangoI
	183	Jazz RockB		230	Cha ChaI
	184	Swing 1B		231	RhumbaI
	185	DixielandB		232	TEX TEXI

Listado de ritmos

LATIN	327	Guitar BossaE
	328	Pop BossaE
	329	TangoE
	330	Cha ChaE
	331	RhumbaE
	332	TEX TEXE
COUNTRY	333	CountryE
	334	Country RockE
	335	Country ShuffleE
	336	Country SwingE
	337	Country BalladE
	338	Country WaltzE
ROCK R&B	339	50' s RockE
	340	Heavy MetalE
	341	Rock 1E
	342	Rock 2E
	343	Soft RockE
	344	Slow RockE
	345	Hard RockE
	346	Rock & Roll 1E
	347	Rock & Roll 2E
RHYTHM&BLUES	348	Chicago BluesE
	349	Fast GospelE
	350	Groove SouleE
	351	RapE
	352	GospelS1E
	353	BluesE
	354	Slow BluesE
	355	FoxtrotE
Disco	356	Disco TropicE
	357	Disco HandsE
	358	Two StepE
	359	Polk PopE
	360	Waltz 1E
	361	Waltz Pop 1E
	362	Waltz Pop 2E
WORLD MUSIC	363	RaiE
	364	Twist 1E
	365	Twist 2E
	366	Miami PopE
	367	MotownE
	368	ReggaeE
	369	Swing ReggaeE
	370	MamboE
	371	BeguineE
	372	MusetteE
	373	HouseE

DANCE MUSIC	374	Slow FoxE
	375	Vienna WaltzE
	376	SalsaE
	377	DiscoE
	378	Hip Hop PopE
	379	Analog PopE
	380	Club DanceE
JAZZ&SWING	381	BoogieE
	382	Funky PopE
	383	Jazz RockE
	384	Swing 1E
	385	DixielandE
	386	Jazz SambaE
TRADITIONAL	387	MarchE
	388	US. MarchE
	389	SambaE
	390	PolkaE
	391	Polka OberE
	392	TarantellaE
	393	Slow WaltzE
	394	Ober WaltzE
PINIST	395	Piano BalladE
	396	Waltz 2E
	397	Guitar WaltzE
	398	2/4 Piano 1E
	399	3/4 Piano 1E
	400	4/4 Piano 1E
8 BEAT	401	8 Beat 1AF
	402	8 Beat 2AF
	403	8 Beat 3AF
	404	8 Beat 4AF
	405	8 Beat HeatAF
	406	8 Beat Pop 1AF
	407	8 Beat Pop 2AF
BALLAD	408	Ballad 1AF
	409	Ballad 2AF
	410	Guitar BalladAF
	411	Organ BalladAF
	412	Bluse BalladAF
	413	Epic BalladAF
	414	Rock BalladAF
	415	Slow BalladAF
	416	Pop BalladAF
	417	Electro Pop BalladAF
	418	Polk BalladAF
16 BEAT	419	16 Beat 1AF
	420	16 Beat 2AF

Listado de ritmos

COUNTRY	233	CountryI			280	Club DanceI
	234	Country RockI		JAZZ&SWING	281	BoogieI
	235	Country ShuffleI			282	Funky PopI
	236	Country SwingI			283	Jazz RockI
	237	Country BalladI			284	Swing 1I
	238	Country WaltzI			285	DixielandI
ROCK R&B	239	50's RockI			286	Jazz SambaI
	240	Heavy Metall		TRADITIONAL	287	MarchI
	241	Rock 1I			288	US. MarchI
	242	Rock 2I			289	SambaI
	243	Soft RockI			290	PolkaI
	244	Slow RockI			291	Polka OberI
	245	Hard RockI			292	TarantellaI
	246	Rock & Roll 1I			293	Slow WaltzI
	247	Rock & Roll 2I			294	Ober WaltzI
RHYTHM&BLUES	248	Chicago BluesI		PINIST	295	Piano BalladI
	249	Fast GospelI			296	Waltz 2I
	250	Groove SoulI			297	Guitar WaltzI
	251	RapI			298	2/4 Piano 1I
	252	GospelSI			299	3/4 Piano 1I
	253	BluesI			300	4/4 Piano 1I
	254	Slow BluesI		8 BEAT	301	8 Beat 1E
	255	FoxtrotI			302	8 Beat 2E
Disco	256	Disco TropicI			303	8 Beat 3E
	257	Disco HandsI			304	8 Beat 4E
	258	Two StepI			305	8 Beat HeatE
	259	Polk PopI			306	8 Beat Pop 1E
	260	Waltz 1I			307	8 Beat Pop 2E
	261	Waltz Pop 1I		BALLAD	308	Ballad 1E
	262	Waltz Pop 2I			309	Ballad 2E
WORLD MUSIC	263	RaiI			310	Guitar BalladE
	264	Twist 1I			311	Organ BalladE
	265	Twist 2I			312	Bluse BalladE
	266	Miami PopI			313	Epic BalladE
	267	MotownI			314	Rock BalladE
	268	ReggaeI			315	Slow BalladE
	269	Swing ReggaeI			316	Pop BalladE
	270	MamboI			317	Electro Pop BalladE
	271	BeguineI			318	Polk BalladE
	272	MusetteI		16 BEAT	319	16 Beat 1E
DANCE	273	HouseI			320	16 Beat 2E
	274	Slow FoxI			321	16 Beat 3E
	275	Vienna WaltzI			322	16 Beat 4E
	276	SalsaI			323	16 Beat FunkE
	277	DiscoI			324	16 Beat Pop E
	278	Hip Hop PopI			325	16 Beat BalladE
	279	Analog PopI		LATIN	326	Bossa Nova 1E

Listado de ritmos

	421	16 Beat 3AF
	422	16 Beat 4AF
	423	16 Beat FunkAF
	424	16 Beat Pop AF
	425	16 Beat BalladAF
LATIN	426	Bossa Nova 1AF
	427	Guitar BossaAF
	428	Pop BossaAF
	429	TangoAF
	430	Cha ChaAF
	431	RhumbaAF
	432	TEX TEXAF
COUNTRY	433	CountryAF
	434	Country RockAF
	435	Country ShuffleAF
	436	Country SwingAF
	437	Country BalladAF
	438	Country WaltzAF
ROCK R&B	439	50's RockAF
	440	Heavy MetalAF
	441	Rock 1AF
	442	Rock 2AF
	443	Soft RockAF
	444	Slow RockAF
	445	Hard RockAF
	446	Rock & Roll 1AF
	447	Rock & Roll 2AF
RHYTHM&BLUES	448	Chicago BluesAF
	449	Fast GospelAF
	450	Groove SoulAF
	451	RapAF
	452	GospelSIAF
	453	BluesAF
	454	Slow BluesAF
	455	FoxtrotAF
Disco	456	Disco TropicAF
	457	Disco HandsAF
	458	Two StepAF
	459	Polk PopAF
	460	Waltz 1AF
	461	Waltz Pop 1AF
	462	Waltz Pop 2AF
WORLD MUSIC	463	RaiAF
	464	Twist 1AF
	465	Twist 2AF
	466	Miami PopAF
	467	MotownAF

	468	ReggaeAF
	469	Swing ReggaeAF
	470	MamboAF
	471	BeguineAF
	472	MusetteAF
DANCE	473	HouseAF
	474	Slow FoxAF
	475	Vienna WaltzAF
	476	SalsaAF
	477	DiscoAF
	478	Hip Hop PopAF
	479	Analog PopAF
	480	Club DanceAF
JAZZ&SWING	481	BoogieAF
	482	Funky PopAF
	483	Jazz RockAF
	484	Swing 1AF
	485	DixielandAF
	486	Jazz SambaAF
TRADITIONAL	487	MarchAF
	488	US. MarchAF
	489	SambaAF
	490	PolkaAF
	491	Polka OberAF
	492	TarantellaAF
	493	Slow WaltzAF
	494	Ober WaltzAF
PINIST	495	Piano BalladAF
	496	Waltz 2AF
	497	Guitar WaltzAF
	498	2/4 Piano 1AF
	499	3/4 Piano 1AF
	500	4/4 Piano 1AF
8 BEAT	501	8 Beat 1BF
	502	8 Beat 2BF
	503	8 Beat 3BF
	504	8 Beat 4BF
	505	8 Beat HeatBF
	506	8 Beat Pop 1BF
	507	8 Beat Pop 2BF
BALLAD	508	Ballad 1BF
	509	Ballad 2BF
	510	Guitar BalladBF
	511	Organ BalladBF
	512	Bluse BalladBF
	513	Epic BalladBF
	514	Rock BalladBF

Listado de ritmos

	515	Slow BalladBF
	516	Pop BalladBF
	517	Electro Pop BalladBF
	518	Polk BalladBF
16 BEAT	519	16 Beat 1BF
	520	16 Beat 2BF
	521	16 Beat 3BF
	522	16 Beat 4BF
	523	16 Beat FunkBF
	524	16 Beat Pop BF
	525	16 Beat BalladBF
LATIN	526	Bossa Nova 1BF
	527	Guitar BossaBF
	528	Pop BossaBF
	529	TangoBF
	530	Cha ChaBF
	531	RhumbaBF
	532	TEX TEXBF
COUNTRY	533	CountryBF
	534	Country RockBF
	535	Country ShuffleBF
	536	Country SwingBF
	537	Country BalladBF
	538	Country WaltzBF
ROCK R&B	539	50's RockBF
	540	Heavy MetalBF
	541	Rock 1BF
	542	Rock 2BF
	543	Soft RockBF
	544	Slow RockBF
	545	Hard RockBF
	546	Rock & Roll 1BF
	547	Rock & Roll 2BF
RHYTHM&BLUES	548	Chicago BluesBF
	549	Fast GospelBF
	550	Groove SoulBF
	551	RapBF
	552	GospelS1BF
	553	BluesBF
	554	Slow BluesBF
	555	FoxtrotBF
Disco	556	Disco TropicBF
	557	Disco HandsBF
	558	Two StepBF
	559	Polk PopBF
	560	Waltz 1BF
	561	Waltz Pop 1BF

	562	Waltz Pop 2BF
WORLD MUSIC	563	RaiBF
	564	Twist 1BF
	565	Twist 2BF
	566	Miami PopBF
	567	MotownBF
	568	ReggaeBF
	569	Swing ReggaeBF
	570	MamboBF
	571	BeguineBF
	572	MusetteBF
DANCE	573	HouseBF
	574	Slow FoxBF
	575	Vienna WaltzBF
	576	SalsaBF
	577	DiscoBF
	578	Hip Hop PopBF
	579	Analog PopBF
	580	Club DanceBF
JAZZ&SWING	581	BoogieBF
	582	Funky PopBF
	583	Jazz RockBF
	584	Swing 1BF
	585	DixielandBF
	586	Jazz SambaBF
TRADITIONAL	587	MarchBF
	588	US. MarchBF
	589	SambaBF
	590	PolkaBF
	591	Polka OberBF
	592	TarantellaBF
	593	Slow WaltzBF
	594	Ober WaltzBF
PINIST	595	Piano BalladBF
	596	Waltz 2BF
	597	Guitar WaltzBF
	598	2/4 Piano 1BF
	599	3/4 Piano 1BF
	600	4/4 Piano 1BF













Listado de demostraciones

NO	SongName
001	MinutWlz
002	DJ Dance
003	Fountian
004	SpanGirl
005	SonataPn
006	SuperSng
007	LittlBee
008	HorseRac
009	Nocturne
010	TheSpain
011	BusyTran
012	Mexico
013	MozartPn
014	Minuet
015	Nifuma
016	Disco
017	FolkSong
018	Girl Sea
019	LittStar
020	KindeGtn
021	Wahaha
022	Duck&Cik
023	Humorous
024	Joy Song
025	GoingHom
026	Dove
027	Auldlang
028	Moonligh
029	HapyBirh
030	PraiseSng
031	Dolly
032	Market
033	Family
034	A cradle

Listado de demostraciones

029	HapyBirh	063	Russia
030	PraiseSng	064	Plaster
031	Dolly	065	Foison
032	Market	066	JingleBe
033	Family	067	PaperBoy
034	A cradle	068	Swallow
035	At Home	069	New Year
036	Seasons	070	Edelweis
037	YearsAgo	071	MoonRivr
038	Pigeons	072	Beyer 10
039	InnerVic	073	Beyer 20
040	Violin	074	Beyer 30
041	Swan	075	Beyer 40
042	Musettes	076	Beyer 50
043	GypsyRnd	077	Beyer 60
044	Serenade	078	Beyer 70
045	Polka	079	Beyer 71
046	SoilPull	080	Beyer 72
047	Trout	081	Beyer 75
048	Send-off	082	Beyer 76
049	March	083	Beyer 77
050	ForElise	084	Beyer 78
051	SwaniRiv	085	Beyer 79
052	France	086	Beyer 80
053	Danube	087	Beyer 90
054	Hungary	088	Beyer 98
055	Spaceman	089	Beyer 99
056	Patriot	090	Beyer 26
057	Cuckoo	091	Beyer 27
058	SingKite	092	Beyer 28
059	TongChil	093	Beyer 29
060	DoReMi	094	Beyer 31
061	We Happy	095	Beyer 106
062	LittlBee	096	Beyer 48
		097	Beyer 52
		098	Beyer 107
		099	Beyer 18
		100	Beyer 21

Listado de acordes con un dedo

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Listado de acordes

C	Cm	C7	Cm7	Cdim7	CM7	Cm7 ⁹	Cdim
C#(D#)	C#(D#)m	C#(D#)7	C#(D#)m7	C#(D#)dim7	C#(D#)M7	C#(D#)m7 ⁹	C#(D#)dim
D	Dm	D7	Dm7	Ddim7	DM7	Dm7 ⁹	Ddim
D#(E#)	D#(E#)m	D#(E#)7	D#(E#)m7		D#(E#)M7	D#(E#)m7 ⁹	D#(E#)dim
E	Em	E7	Em7		EM7	Em7 ⁹	Edim
F	Fm	F7	Fm7		FM7	Fm7 ⁹	Fdim
F#(G#)	F#(G#)m	F#(G#)7	F#(G#)m7		F#(G#)M7	F#(G#)m7 ⁹	F#(G#)dim
G	Gm	G7	Gm7		GM7	Gm7 ⁹	Gdim
G#(A#)	G#(A#)m	G#(A#)7	G#(A#)m7		G#(A#)M7	G#(A#)m7 ⁹	G#(A#)dim
A	Am	A7	Am7		AM7	Am7 ⁹	Adim
A#(B#)	A#(B#)m	A#(B#)7	A#(B#)m7		A#(B#)M7	A#(B#)m7 ⁹	A#(B#)dim
B	Bm	B7	Bm7		BM7	Bm7 ⁹	Bdim

Listado de acordes

Caug	Csus4	C7sus4	Cm add9	CmM7	C7 ⁹	Cadd9
C [#] /D ^b aug	C [#] /D ^b 1sus4	C [#] /D ^b 7sus4	C [#] /D ^b 1m add9	C [#] /D ^b 1mM7	C [#] /D ^b 7 ⁹	C [#] /D ^b 1add9
Daug	Dsus4	D7sus4	Dm add9	DmM7	D7 ⁹	Dadd9
D [#] /E ^b aug	D [#] /E ^b 1sus4	D [#] /E ^b 7sus4	D [#] /E ^b 1m add9	D [#] /E ^b 1mM7	D [#] /E ^b 7 ⁹	D [#] /E ^b 1add9
Esus4	E7sus4	E11	E11	E11	E11	E11
Fsus4	F7sus4	F11	F11	F11	F11	F11
F [#] /G ^b 1sus4	F [#] /G ^b 7sus4	F [#] /G ^b 1m add9	F [#] /G ^b 1mM7	F [#] /G ^b 7 ⁹	F [#] /G ^b 1add9	F [#] /G ^b 1add9
Gsus4	G7sus4	G11	G11	G11	G11	G11
G [#] /A ^b 1sus4	G [#] /A ^b 7sus4	G [#] /A ^b 1m add9	G [#] /A ^b 1mM7	G [#] /A ^b 7 ⁹	G [#] /A ^b 1add9	G [#] /A ^b 1add9
A11	A7sus4	A11	A11	A11	A11	A11
A [#] /B ^b 1sus4	A [#] /B ^b 7sus4	A [#] /B ^b 1m add9	A [#] /B ^b 1mM7	A [#] /B ^b 7 ⁹	A [#] /B ^b 1add9	A [#] /B ^b 1add9
B11	B7sus4	B11	B11	B11	B11	B11

Cuidados de mantenimiento

Mantenimiento del producto

El cuidado y el mantenimiento correcto de este producto es muy importante para su conservación y la prolongación de su vida útil.

Evite fuentes de calor, líquidos y luz directa del sol.

No debe exponer el instrumento a estos elementos, pues reducirán su vida o lo dañarán.

No sitúe el piano cerca de emisores de TV o Radio

Situarlo cerca de estos dispositivos puede causar interferencias. Si detecta estos problemas aleje el piano de estas fuentes de radiación.

No utilice disolventes ni productos químicos similares para limpiar este piano.

Este piano debe limpiarse con detergente suave y neutro. Moje un paño en una solución de detergente y escúrralo hasta que esté casi seco. Nunca limpie el teclado u otras partes con un paño que gotee líquido que pueda filtrarse al interior.

Evite golpes e impactos.

Evite impactos fuertes sobre el piano. Estos pueden dañar el mueble o los componentes electrónicos del interior.

Evite usar el piano a temperaturas anormalmente altas o bajas.

Temperaturas demasiado altas o bajas pueden producir un mal funcionamiento en este dispositivo. Cuando la temperatura es demasiado alta o baja, la pantalla LCD se volverá gris, y será difícil de leer su contenido.